

注意事項

使用前必ず取扱説明書をお読みください。誤った使用は、測定精度に影響を及ぼす可能性があります。

*測定範囲

*測定精度

*測定範囲5%~40%

*電源

*電池寿命

使用方法


1. 電源を入れる

2. 測定範囲を確認する

3. 測定値を確認する

4. 測定範囲を確認する

5. 電源を切る

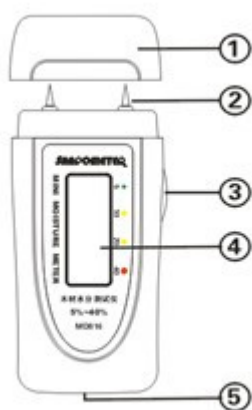

仕様

測定範囲5~40%

測定精度 ±1%

測定範囲 -15℃~35℃ 20~90%Rh

測定範囲 6mA

電源 23A 12V

サイズ 85×40×16

重量 35 g

付属品

1. 取扱説明書

2. 測定範囲5mm

3. 測定範囲

お問い合わせ

1. 測定範囲

2. 測定範囲

3. 測定範囲

4. “ ”

5 □

6